

音声式重量選別機 分太Ⅲ

表示ランプ出力オプション

取扱説明書

No.2026-121
2026.02.10

このたびは、重量式選別機「分太Ⅲ」表示ランプ出力オプション をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ございます。

本取扱説明書には、このオプションをご使用いただくための取り扱い方法、留意点を記載してあります。

このオプションを正しく安全に使用していただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を正しくご理解いただいた上でお使いいただきますよう、お願いいたします。

また、本取扱説明書は、いつでもご利用いただけるよう、大切に保管してください。

・「分太Ⅲ」の基本的な使用方法是、「分太Ⅲ」本体の取扱説明書をご参照ください。

お願い

- ❖ 本書の内容の一部または全部を、弊社に無断で転載することを禁止します。
- ❖ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ❖ 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入された販売店または弊社までご連絡ください。
- ❖ 「分太Ⅲ」の運用を理由とする損失、逸失利益等につきましては、その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ❖ 「分太Ⅲ」のトラブルにつきましては必要な対応をさせていただきますが、トラブルによる作業停止などの副次的損失等につきましては、その責任を負いかねますのでご了承ください。

1. 注意事項



表示ランプ、外部スピーカを接続するときには、「分太Ⅲ」本体の電源を OFF してください。



外部スピーカを使用する際には、音量にご注意ください。音量が大きいと、聴覚障害を起こす恐れがあります。





表示ランプは、「分太Ⅲ」専用ランプをご使用ください。専用ランプ以外のランプを接続すると、故障や動作不良の原因になります。

注 意

- ・ 表示ランプを使用すると、設定できるランク数が 10 ランクとなります。
- ・ ジャックへ接続するときは、プラグ部を持って抜き差ししてください

2. 各部の名称

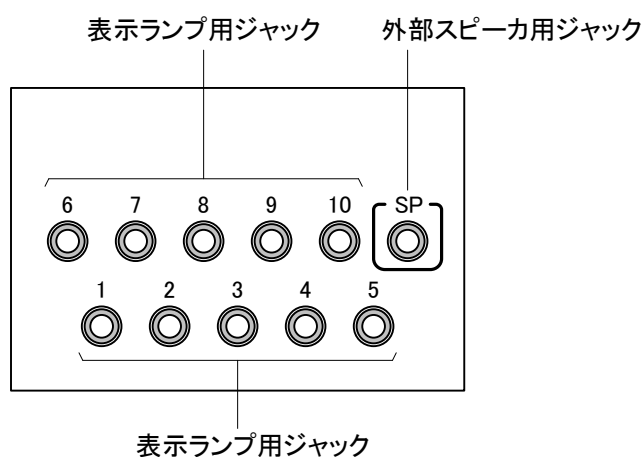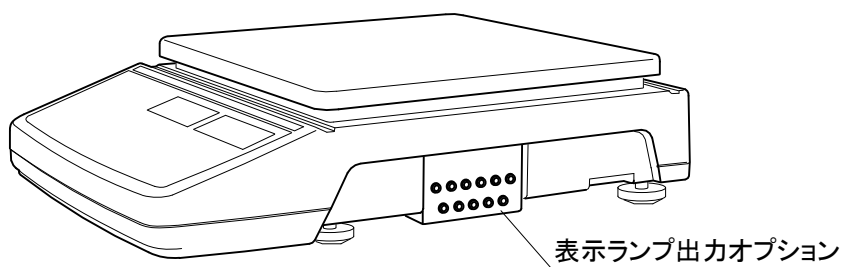

- ① 表示ランプ用ジャック : 「分太Ⅲ」専用の表示ランプを接続します。数字はランク番号です。
- ② 外部スピーカ用ジャック : 市販のスピーカやイヤホン等を接続できます。(3.5φモノラル)

3. 使用方法

- ① 表示ランプを接続してください。
- ② 選別作業を行ってください。該当するランクのランプが点灯します。

 ・ 次の選別を行うまで点灯しています。

4. 表示ランプのテスト

操 作	表 示
① 設定 キーを押してください。	
② FUNC キーを押してください。	
③ 7 、 セット とキーを押してさい。	

注 意 ・ 他の数字キーは押さないでください。

誤って押したときは **C** キーを押してください。②の表示に戻ります。

- ④ テンキー (**0** ~ **9**) を押すと押された番号の表示ランプ出力が ON します。

 ・ **0** キーを押すと 10 番の表示ランプ出力が ON します。

- ・ 右窓に、ON している表示ランプ出力の番号が表示されます。
- ・ **C** キーを押すと、表示ランプ出力が OFF します。
- ・ ランクキー (**Δ**、**▽**) を押すと、表示ランプ出力の番号が増減します。

セット キーを押すと、1～10 の表示ランプ出力が順次 ON/OFF します。

 ・ **C** キーが押されるまで繰り返します。

- ⑤ 終了するときは、**C** キーを数回押して重量表示に戻してください。

5. 内部定数の設定

(1) 設定方法

操 作	表 示
① 設定 キーを押してください。	-Set-
② FUNC キーを押してください。	func
③ 2 セット とキーを押してください。 現在の設定値が表示されます。	func 2 0 ファンクションNo. 設定値
注 意 ・ 他の数字キーは押さないでください。 誤って押したときは C キーを押してください。②の表示に戻ります。	
④ 変更するときは、数値を入力して セット キーを押してください。 次のファンクションに進みます。	func 3 1
☞ ・ C キーを押すと func 表示に戻ります。 ・ 設定値を変更したときには、ブザーが長く鳴ります。 ・ ランクキー (Δ , ▽) を押すと、ファンクションNo が増減します。	
⑤ 終了するときは、 設定 キーを数回押してください。重量表示に戻ります。	

(2) 内部定数一覧（関係分）

No	項 目	適 用	設定範囲	初期値
2	選別ランク数		0:10 ランク 1:20 ランク	0
3	外部ランプ	選別ランクが 10 ランクの場合に有効	0:使用しない 1:使用する	1
7	表示ランプの 自己診断テスト	4. を参照	—	—

注 意 ・ 初期値に設定されていないと外部ランプ出力は使用できません。

[Memo]

株式会社 宝計機製作所

〒742-0021 山口県柳井市柳井 3 8 8 9 番地

TEL (0820)22-0389

FAX (0820)22-1761

<http://www.takara-scale.co.jp>